

A4-1

Informations de maintenance:

 ► **Danger, risque de chocs électriques.**

 ► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le traitement des déchets électriques et électroniques.

Lire attentivement la notice avant installation et laisser un exemplaire aux utilisateurs et personnes de maintenance.


- L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (secteurs agroalimentaire et pétrochimique, nettoyage aux détergents etc...) augmente fortement le risque de nuisance à l'intégrité de ses matériaux.
- Veillez à couper le courant avant de commencer l'installation de ce produit.
- L'installation doit être réalisée par un électricien professionnel qualifié et le produit doit être câblé selon les normes d'installation en vigueur.
- Ne pas réparer le luminaire soi-même, elle doit être effectuée par un électricien professionnel.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
- Cet appareil dégage une certaine chaleur : il est donc indispensable de l'installer dans un espace où l'aération est optimale. En cas de surchauffe ou de mauvaise dissipation de chaleur, la durée de vie des LED serait considérablement diminuée.
- Assurez-vous que la tension, le voltage et la fréquence du luminaire soient compatibles avec l'alimentation de ce luminaire. En cas de surtension sur la ligne, la durée de vie du produit sera considérablement diminuée.

Si le câble de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur ce produit. L'installation doit être effectuée par un électricien professionnel, dans le respect des instructions de montage ainsi que des règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.




HUBLOT EXTERIEUR LED MILAN 15/18/20/24W MILAN-ASY 15/18/20/24W

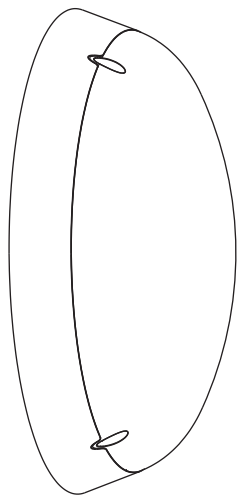


A4-2

DÉSIGNATION PRODUIT


DÉSIGNATION	CODE	COULEUR	PUISSANCE	TEINTE	IP	LUMENS
MILAN	704688	BLANC	15/18/20/24W	3000K 4000K 6500K	IP66	2565LM 24W 3000K 2790LM 24W 4000K 2680LM 24W 6500K
MILAN-ASY	704689	BLANC	15/18/20/24W	3000K 4000K 6500K	IP66	1865LM 24W 3000K 2055LM 24W 4000K 2070LM 24W 6500K

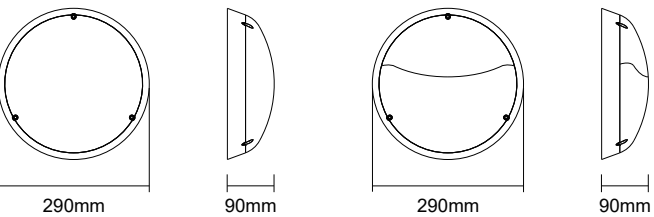


Etape a : Veillez à couper le courant électrique avant de commencer l'installation de ce produit.

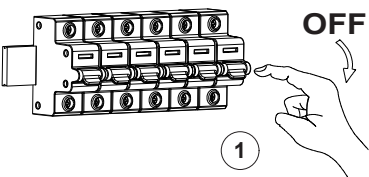


Etape b: Ouvrez l'appareil en dévissant les vis TORX (utiliser le tournevis adéquat).

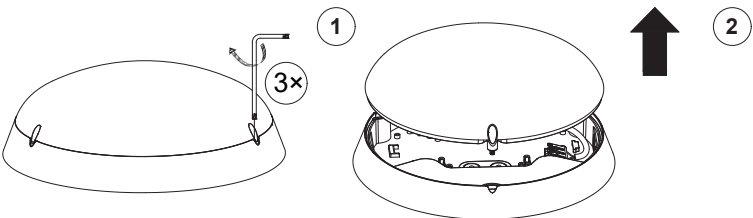


Etape c: Percez des trous selon la disposition des trous situés sur la base de l'appareil.

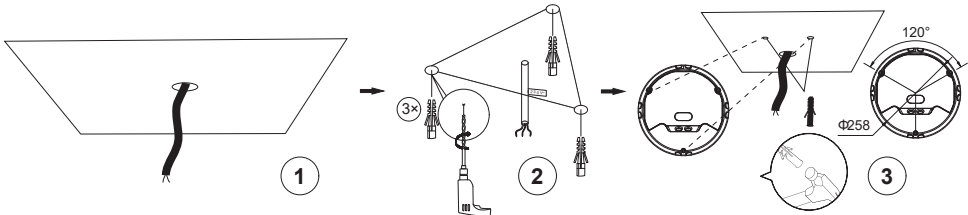

Etape d : Raccordez le câble entre le plafond ou le mur et l'appareil. Après le raccordement, fixez la base. Clipsez le détecteur (optionnel) et connectez-le via les connectiques rapides.

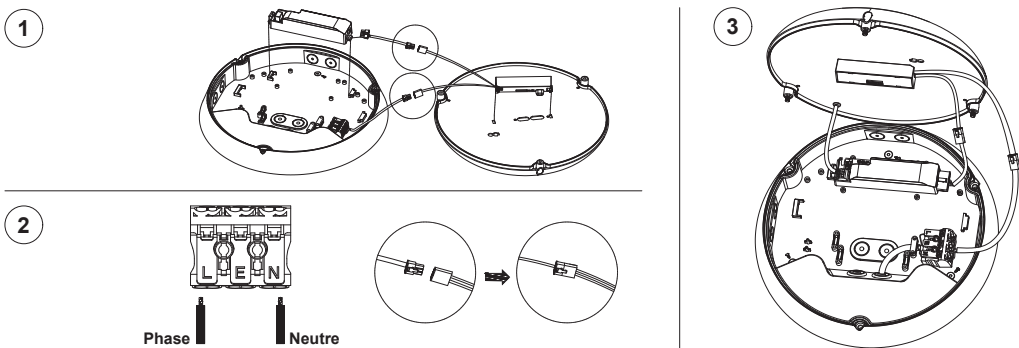

Etape e : Réglez la température de couleur et la puissance, puis revissez le diffuseur, et collez le détecteur et enfin allumez l'interrupteur.

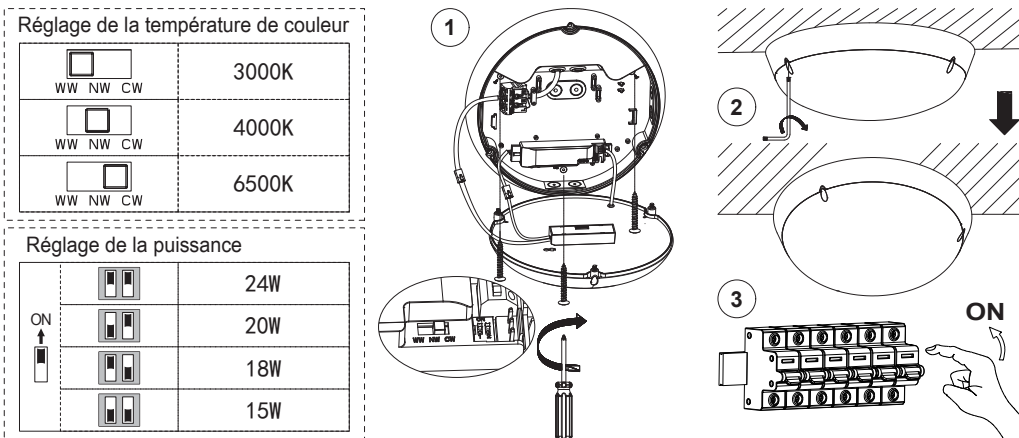

Etape f : Paramétrage du détecteur de présence (optionnel):

Paramétrage du détecteur de présence HF :

AIRE DE DETECTION			TEMPS DE MAINTIEN			DETECTEUR DE LUMINOSITE		
1	2	Rayon de détection	3	4	5	6	7	8
ON	ON	100%	ON	ON	ON	ON	ON	ON
—	—	75%	ON	—	ON	ON	ON	ON
ON	—	50%	ON	—	ON	ON	ON	ON
—	—	25%	ON	ON	—	ON	—	—

Réglages sortie d'usine : Aire de détection 100%, Temps de maintien 30 secondes, Détecteur de luminosité 50 lux (1-2-4-5-6-7 = haut, 3-8 = bas).